

HURTIGGUIDE

tydelig | kalender



br|ström

Tel: +46 20 10 33 70
E-post: info@brstrom.se
www.brstrom.se

br|ström

Versjon 3.0

Gratulerer med din nya kalender!

Med denne hurtigguide kommer du raskt i gang.

På hjemmesiden tydeligkalender.nu finner du mer informasjon om hvordan du bruker kalenderen.

Mer information om alla anpassningar och inställningar du kan göra i din nya kalender finns i manualen och på hemsidan tydeligkalender.nu.


Onsker du brukerstøtte, kan du sende en e-post til:

support@brstrom.se

Beskriv ditt problem og send med et telefonnummer som vi kan nå deg på.

br|ström

**Br Ström AB, Filipstadsbacken 56, ing. baksida, 12343 Farsta
Tel: +46 20 10 33 70 | E-post: info@brstrom.se | www.brstrom.se**

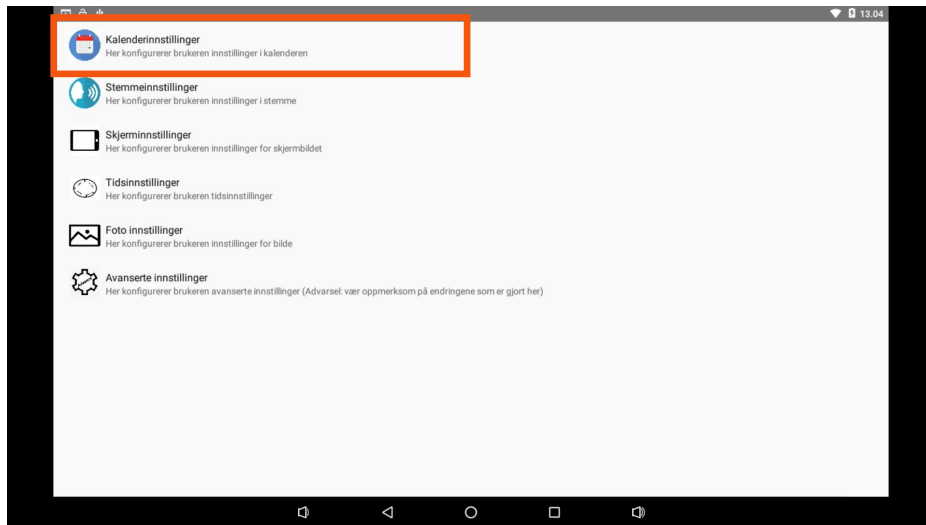

1. Koble til strømledningen.


Trykk på startknappen på enhetens bakside. Vent en liten stund mens din kalender starter opp.

2. Kontroller at dato og tid stemmer.

Se eventuelt i bruksanvisningen hvordan du endrer tid og dato.

3. Tilpass utseendet etter dine ønsker

Med et langt trykk i øvre venstre hjørnet, åpner du innstillinger. Under "Skjerminnstillinger" kan du velge bakgrunnsfarge, visningsinformasjon og mye annet.

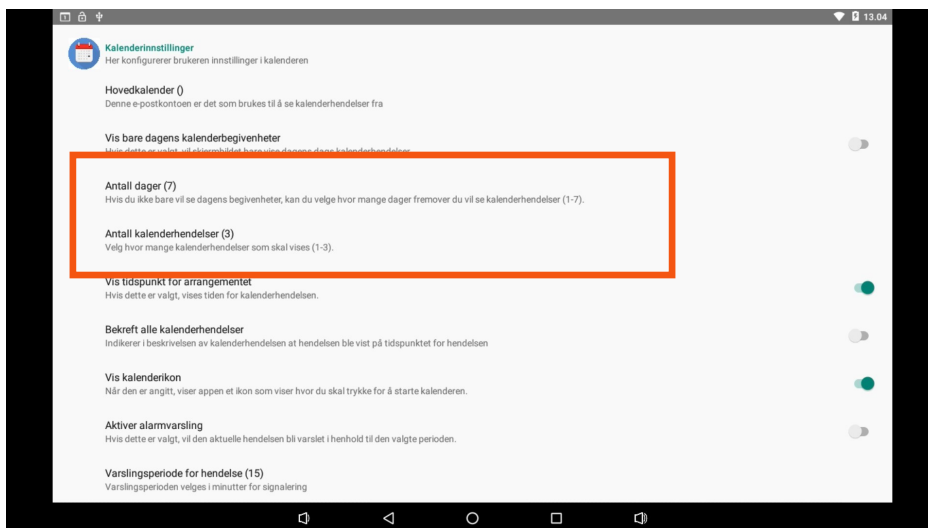

Dersom du vill tilpasse hvor mange aktiviteter per dag som skal vises, eller hvor mange dager fram i tid det skal vises hendelser på skjermen, så kan du velge dette i innstillinger-menyen. Du finner mer informasjon om hvordan du gjør dette og flere innstillinger i brukermanualen.



Gratulerer! Nå er du i gang med din kalender


Hvis du vil legge inn personlige aktiviteter i din kalender, går du videre til punkt 4.

4. Legg inn aktivitet i kalenderen.

Trykk et langt trykk på kalenderikonet.




Nå åpnes skjermbildet der du kan legge inn dine personlige kalenderaktiviteter.

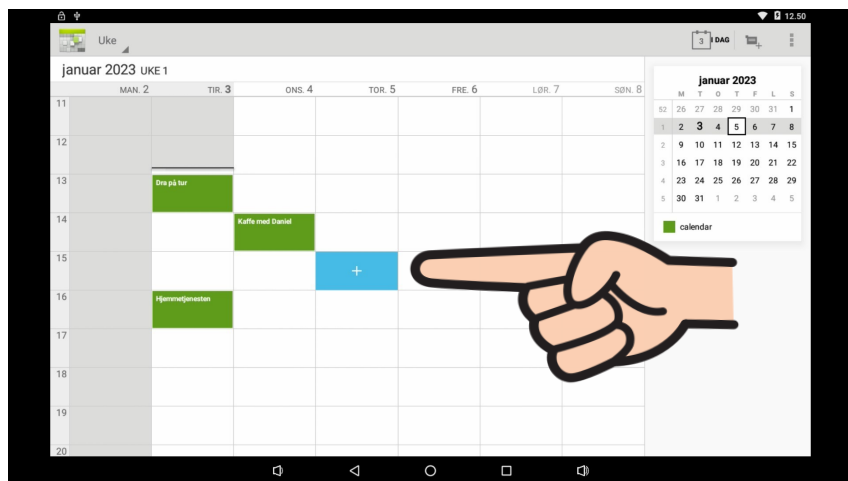

Trykk på en dag og en tid der du ønsker å legge inn en aktivitet i kalenderen.

Nå åpnes et skjema der du fyller inn din aktivitet: Dato, tid og en tittel for aktiviteten. Du kan også velge om det er en engangsaktivitet eller om den skal gjentas regelmessig..

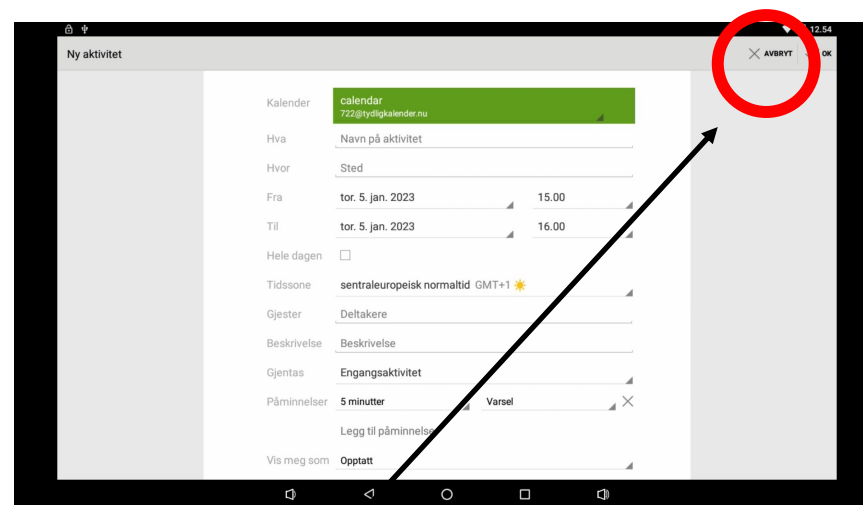

Når du er ferdig med å fylle inn informasjon om din kalenderaktivitet, så trykker du på ferdig overst i høyre hjørne.



Når du har lagt inn din kalenderaktivitet, vil den vises på den nedre delen av skjermen. Hvis du har aktivert opplesingsfunksjonen så kan du trykke på teksten for å få den opplest.